

Les Tendeurs HorseGuard

Voici notre sélection de Tendeurs et leur utilisation:

- **Tendeur # BP37**

Pour tout type de piquet où est la tension du ruban (angles, portes, début et fin de clôture)

Pour les connexions avec nos câbles

D'un côté d'une porte en ruban pour accrocher la poignée # BP13A

Avec ce Tendeur, le ruban est coupé.

La distance entre 2 tendeurs x #BP37 ne doit pas être supérieure à 1200 pi (350 m) cependant pour assurer de bonnes connexions, le ruban doit rester tendu et c'est pourquoi il est préférable d'ajouter un tendeur tous les 320 pi sur une ligne supérieure à cette mesure.



#BP37 avec câbles



#BP37 sur piquet métal avec collier de serrage #HC



Tendeur #BP37 et poignée #BP13A avec clip #RCLIPbl

- **#BP37T Boucle supplémentaire**
Pour séparer une pâture en 2



#BP37 avec #BP37T

- **#BP38 Tendeur à ressorts**

D'un côté d'une porte en ruban (un tendeur pour chaque rangée)

Sur tout type de piquet

Avec ce tendeur, le ruban est coupé



#BP38


- **#BP32 Petit Tendeur**

Pour tout type de piquet où est la tension (angles, portes, début et fin de clôture)

Pour les connexions avec nos câbles **et les écrous et boulons #BN139 inox**

D'un côté d'une porte en ruban pour accrocher la poignée #BP13A

Avec ce Petit Tendeur, le ruban est coupé.

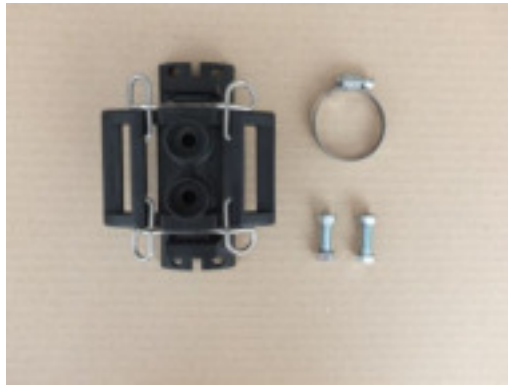

#BP32 + Collier #HC + écrou et boulons #BN139 sur piquet métal



#BP32 +2 tirefonds #LB50 sur piquet bois



#BP32 avec 2 clips #RCLIPbl



#BP32 avec collier de serrage#



- **#45V Isolateur-tendeur**
Pour piquet de bois uniquement
Maximum distance de 160 ft / 50m entre 2 piquets
Le #45V n'est pas un piquet de connexion
Le #45V n'est pas un tendeur de portes
Le ruban N'EST PAS COUPÉ dans cet isolateur/petit tendeur.



45V

(Les 2 longs clips sont fabriqués pour les USA)

