

How to install the New Bi-Polar spring gate with the same tape as your fence
Comment installer le Nouveau tendeur-ressort Bi-Polaire avec le même ruban de clôture




Insert the tape through the slot of the plastic buckle.
Insérer le ruban à travers la fente de la boucle plastique.



Now insert the tape back through the bigger slot.
Repasser le ruban dans la plus grosse fente.



Press the two sections of tape together at the bottom of the buckle.
The end of the tape is in the back.
Poussez les 2 parties du rubans bien au fond de la boucle. La fin du ruban est à l'arrière.

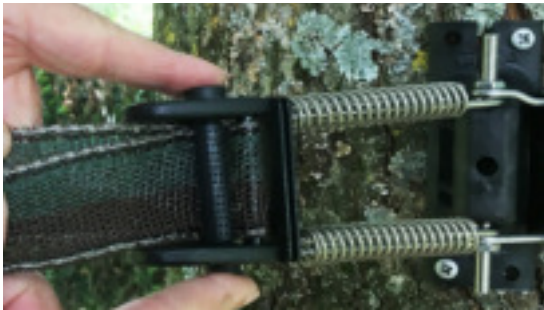

Insert the pin roller at the front of the 2 layers of tape.
Insérez le rouleau au devant des 2 épaisseurs de rubans.



Pull the pin roller to slide and pinch the tapes.
Tirer le rouleau pour pincer les 2 rubans.



Pull the 2 tape sections together...
Tirer sur les 2 rubans...



... to block the pin roller.
... pour bloquer le rouleau.



Use one round clip so the tape doesn't slip.
Placer un CLIP punaise pour attacher les rubans.



For easy manipulations 3 strands of tape is a maximum

Pour faciliter les manipulations 3 rangées est un maximum