


POUR CONSTRUIRE UN ROND DE LONGE

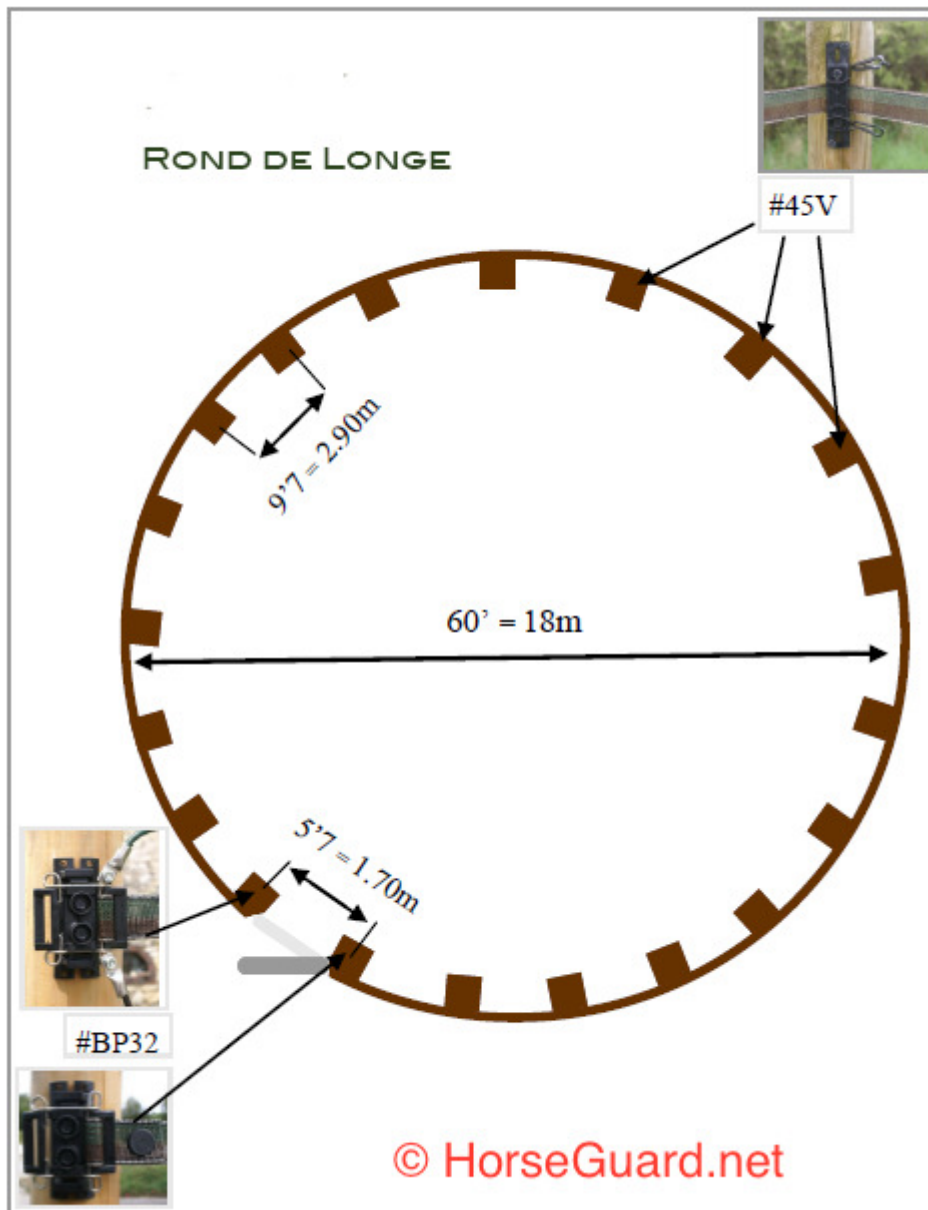

- Le rond de travail mesure habituellement de 60 pi (18 m) de diamètre.
- Le ruban devrait être attaché à l'extérieur des piquets pour une meilleure tension.
- The tape is installed at one foot interval.
- Les rangées de ruban sont installées à 1 pieds (0,30 m) d'intervalle.
- 5 rangées de rubans.
- 20 piquets. (Les 2 piquets de la porte doivent être épais et solides (8.5ft = 2,50 m) de long (5.9ft = 1,80 m) hors du sol.
- 5 tendeurs #BP32 (de chaque côté de la porte).
- 90 isolateurs de ligne #8bl.
- 5 paires of de bretelles de connection en 2pi = 0,60m) #BP59H pour connecter les rangées entre elles (1 paire pour connecter le rond de travail à l'électrificateur à travers le block tendeur #9bl ou avec les connecteurs métalliques #2BC8 sur un isolateur de ligne .

sandrine@horseguardfencing.ca
 1.800.817.6930 (TOLL FREE)
 horseguardfencing.ca

