


Instructions d'installation :
ÉTABLISSEMENT DE LA BARRIÈRE MENTALE

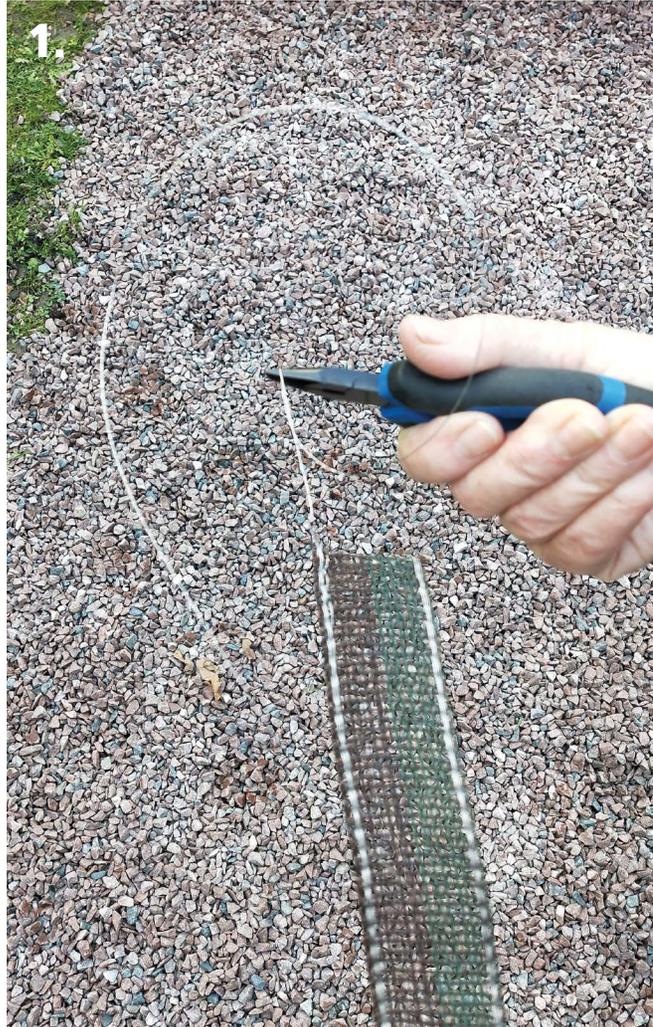

1. Retirer du ruban une petite longueur de fil inox à utiliser comme fil à coudre.
2. Coudre le ruban sur la partie d'un licol située sous l'encolure du cheval. La couture joignant les deux extrémités doit être extérieure pour éviter toute blessure.
3. Coudre les deux épaisseurs du ruban d'un bord sur l'autre pour assurer une bonne conduction.

