

Instructions d'installation : **LE TENDEUR A RESSORTS #BP38**



1. Insérer le ruban à travers la fente de la boucle plastique.



2. Repasser le ruban dans la plus grosse fente.




3. Pousser les 2 parties du rubans bien au fond de la boucle. La fin du ruban est à l'arrière.



4. Insérer le rouleau au devant des 2 épaisseurs de ruban.



5. Tirer le rouleau pour pincer les 2 rubans.

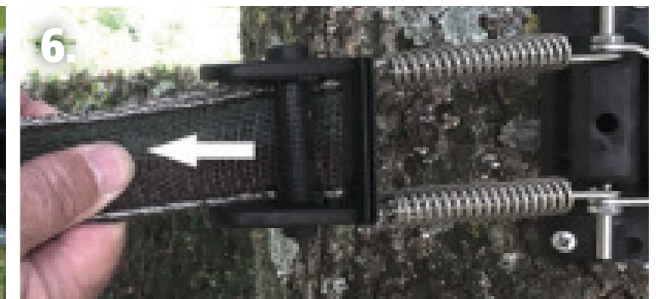

6. Tirer sur les 2 rubans...



7. ... pour bloquer le rouleau.



8. Placer un CLIP punaise pour attacher les rubans.



Pour faciliter les manipulations 3 rangées est un maximum